


Installation diagrams: ERRATA

Sensitivity adjust learning

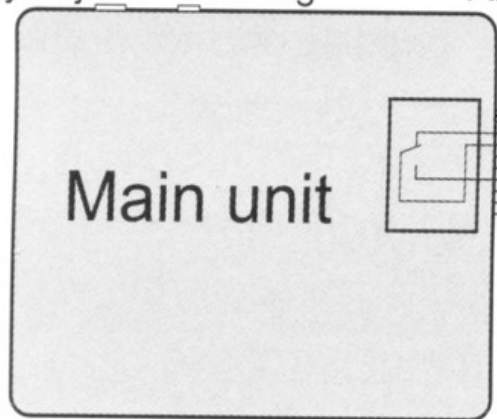

Antenna

Pomarańczowy +12 na stacyjce
w pozycji ACC

Czerwony Battery(+)

Różowy

Szary } Flameout wire

Żółty : Direction indicator

Żółty : Direction indicator

Czarny Connect GND


Siren

LED light(optional)

Uwaga !!! Różowy nie wychodzi z kostki wiązki należy dolożyć go samodzielnie!!!

Installation diagrams: ERRATA

Sensitivity adjust learning

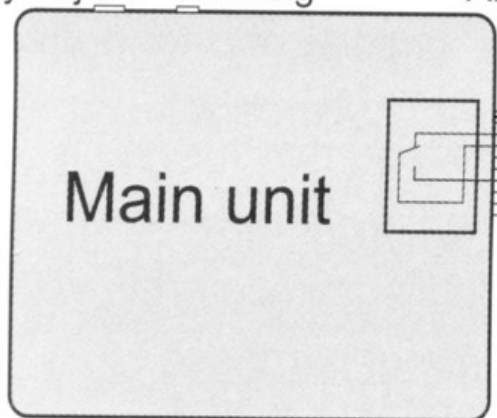

Antenna

Pomarańczowy +12 na stacyjce
w pozycji ACC

Czerwony Battery(+)

Różowy

Szary } Flameout wire

Żółty : Direction indicator

Żółty : Direction indicator

Czarny Connect GND


Siren

LED light(optional)

Uwaga !!! Różowy nie wychodzi z kostki wiązki należy dolożyć go samodzielnie!!!

Installation diagrams: ERRATA

Sensitivity adjust learning

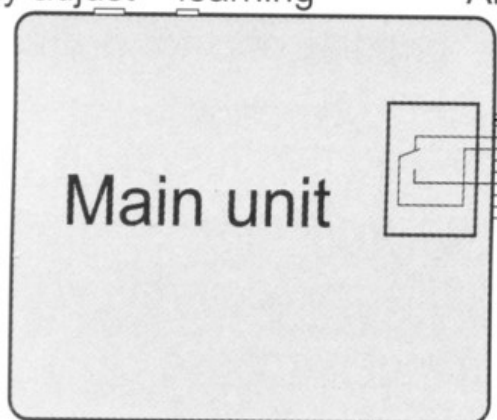

Antenna

Pomarańczowy +12 na stacyjce
w pozycji ACC

Czerwony Battery(+)

Różowy

Szary } Flameout wire

Żółty : Direction indicator

Żółty : Direction indicator

Czarny Connect GND

Siren

LED light(optional)

Uwaga !!! Różowy nie wychodzi z kostki wiązki należy dolożyć go samodzielnie!!!