

# ALARM SAMOCHODOWY Z POWIADOMIENIEM RADIOWYM 486



## Instrukcja montażu i obsługi

PROSZĘ przeczytać przed zamontowaniem !!!



### Wstęp

Proszę przeczytać instrukcję przed zainstalowaniem alarmu.

#### Uwagi:

1. Dla pilota zdalnego sterowania należy unikać: silnych upadków, zatopienia oraz wystawiania na działanie promieni słonecznych.
2. Poza bateriami system ten nie posiada żadnych części wymagających wymiany przez użytkownika, prosimy nie otwierać oraz nie wymieniać żadnych podzespołów samego, każdorazowa taka ingerencja osób niepowołanych powoduje utratę gwarancji.
3. Prosimy o wymianę baterii w sytuacjach, gdy dystans zdalnego sterowania lub powiadomienia pilotem skróci się.

#### Ostrzeżenia:

1. Nie przystępuj do jakichkolwiek czynności mających na celu instalację systemu alarmowego w aucie, bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją.
2. Kupujący ponosi odpowiedzialność za używanie systemu zgodnie z prawem w danym kraju.
3. Jeżeli masz jakiegokolwiek wątpliwości względem montażu skontaktuj się najpierw z instalatorem systemów alarmowych.

Instalator systemu jest odpowiedzialny za instalację systemu alarmowego w aucie. Dystrybutor, sprzedawca nie jest odpowiedzialny za żadne problemy oraz ich następstwa wynikłe ze złej, niepoprawnej instalacji systemu.

### I. Obsługa Pilota

#### Przycisk

NORMALNIE: Nacisnąć raz żeby uzbroić

W TRAKCIE ALARMU: Nacisnąć raz żeby wyłączyć

PRZY UZBROJONYM SYSTEMIE: Nacisnąć raz żeby znaleźć auto

W TRAKCIE JAZDY: Po naciśnięciu zamknie centralny zamek

#### Przycisk

PRZY UZBROJONYM SYSTEMIE: Nacisnąć raz żeby rozbroić

W TRAKCIE JAZDY: Nacisnąć raz żeby otworzyć centralny zamek

W TRAKCIE ALARMU: Nacisnąć raz żeby wyłączyć

#### Przycisk

NORMALNIE: Nacisnąć raz żeby uzbroić bez użycia syren

W TRAKCIE JAZDY: Nacisnąć raz żeby przygotować, nacisnąć drugi raz żeby włączyć system anty-porwaniowy

#### Przycisk



Nacisnąć raz żeby otworzyć klapę bagażnika.

### III. Funkcje alarmu - KONFIGURACJA

#### Wybór czasu sterowania zamkiem centralnym:

Jeżeli zworka JP3 jest założona, czas wynosi 0,5 sekundy – co jest właściwe dla zamka elektrycznego, jeżeli jest ona zdjęta to czas wynosi 4 sekundy, co jest właściwe dla zamków pneumatycznych.

#### Automatyczna kontrola zamka centralnego:

Naciśnij  lub  drzwi zostaną zablokowane / odblokowane. Jeżeli drzwi są zamknięte, ale niezaryglowane to po około 12 sekundach po uruchomieniu silnika i naciśnięciu pedału STOP, system zarygluje drzwi automatycznie, po wyłączeniu silnika system odblokuje drzwi.







#### Wkodowywanie nowego pilota:

Zamknij drzwi, przekręć stacyjkę na ON, naciśnij UKRYTY PRZYCISK 3 razy w ciągu 3 sekund, syrena wyda dźwięk 1 raz, następnie naciśnij dowolny przycisk na pilocie, syrena wyda dźwięk 2 razy wskazując powodzenie.

#### Wykodowywanie pilotów:


Zamknij drzwi, przekręć stacyjkę na ON, wciśnij i przytrzymaj UKRYTY PRZYCISK na 10 sekund, LED błysnie wskazując powodzenie.

### III. Funkcje alarmu - KONFIGURACJA


FUNKCJA	DZIAŁANIE	EFEKT
Automatyczne uzbrojenie	Ustaw stacyjkę w pozycję OFF naciśnij raz  + 	Dioda LED błysnie raz aby wskazać załączenie, 2 razy aby wskazać wyłączenie
Automatyczne przezbrowanie	Ustaw stacyjkę w pozycję OFF naciśnij raz  + 	Dioda LED błysnie raz aby wskazać załączenie, 2 razy aby wskazać wyłączenie
Alarm z linii drzwi samochodu (początkowo wyłączony)	Ustaw stacyjkę na pozycję ON naciśnij raz  + 	Dioda LED błysnie raz, aby wskazać załączenie, 2 razy aby wskazać wyłączenie

### Interfejs zamka centralnego


ZAMEK STEROWANY (-)

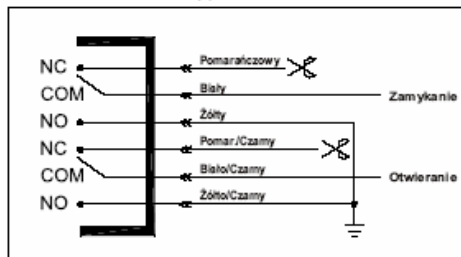


ZAMEK STEROWANY (+)

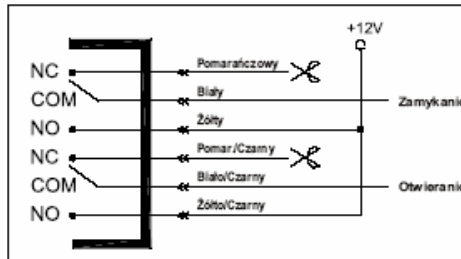

ZAMEK PNEUMATYCZNY

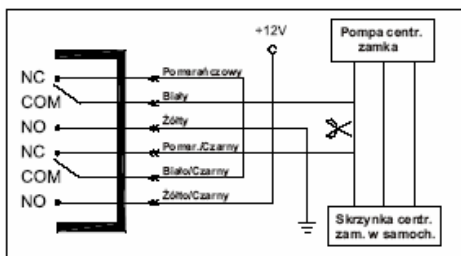


PODŁĄCZENIE BEZPOŚREDNIO DO SIŁOWNIKÓW

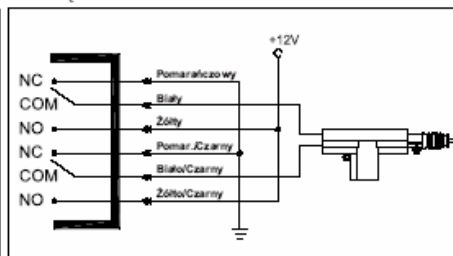


## II. Funkcje alarmu


### Uzbrajanie:

Naciśnij , syrena wyda dźwięk jeden raz, kierunkowskazy błysną jeden raz, drzwi zablokują się. Przez 30 sekund będzie podawany na sygnał na wyjście domykania szyb, po kolejnych 5 sekundach LED błysnie, a przekaźnik odetnie zapłon.


### Ciche uzbrajanie:

Naciśnij , kierunkowskazy błysną raz, drzwi zablokują się. Przez 30 sekund będzie podawany na sygnał na wyjście domykania szyb, po kolejnych 5 sekundach LED błysnie, a przekaźnik odetnie zapłon.



### Rozbrajanie:

Naciśnij , drzwi odblokują się, syrena wyda dwukrotny dźwięk (bez dźwięku w trybie cichym), kierunkowskazy błysną dwa razy, a światło wewnętrzne zaświeci się na 30 sekund.

### Otwieranie bagażnika:

Naciśnij  / AUX, siłownik bagażnika zostanie zwolniony.

### Obejście stref:

Jeżeli drzwi nie zostały zamknięte poprawnie, a naciśnięty zostanie przycisk  lub , syrena wyda dźwięk trzy razy na 5 sekund. Jeżeli nie domkniemy drzwi system uzbroi się automatycznie po 10 sekundach.

### Zachowanie się systemu podczas alarmu:

PRE-ALARM – przy załączonym systemie syrena wyda dźwięk 5 razy (bez sygnału w trybie cichym), kierunkowskazy błysną 5 razy, LED błysnie długo, sygnalizacja w pilocie wyda sygnał dźwiękowy w pilocie LED zaświeci się odpowiednia dioda, w pilocie LCD zostanie wskazana dana czynność. Jeżeli w ciągu 10 / 15 sekund system zostanie naruszony ponownie syrena wyda dźwięk przez około 20~25 sekund, kierunkowskazy będą migąły około 30 sekund. Jeżeli drzwi zostaną otwarte, lub stacyjka zostanie przekreślona, syrena będzie wydawała dźwięk ciągły, kierunkowskazy i dioda LED będą migąły w trybie ciągłym.



### Awaryjne rozbrajanie systemu:

Jeśli zgubiłeś pilota lub został on uszkodzony, znajdź UKRYTY PRZYCISK, przekręć stacyjkę na ON i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, następnie uruchom silnik.

### Wskazania LED:

Podczas uzbrajania LED błyska długo, w czasie aktywnego alarmu LED błyska szybko.


### Szukanie auta:

Przy uzbrojonym systemie naciśnij , syrena wyda dźwięk 3 razy, kierunkowskazy błysną 3 razy. W celu przerwania tej czynności, ponownie naciśnij .

### Alarm drzwi samochodowych:

Jeżeli podczas jazdy drzwi zostaną otwarte i lub po zatrzymaniu auta bez wyłączenia silnika, kierunkowskazy będą migać 30 sekund.



### Auto przebrojenie:


Jeśli przez przypadek nieumyślnie naciśniesz , ale drzwi nie zostaną otwarte, system po około 12 sekundach uzbroi się automatycznie.

### Pasywne uzbrojenie:

Po wyjściu z auta i zamknięciu drzwi, jeżeli system nie zostanie uzbrojony to syrena po 15 sekundach wyda 3 razy dźwięk. Jeżeli system w dalszym ciągu nie zostanie uzbrojony, to uzbroi się on automatycznie po 35 sekundach bez ryglowania centralnego zamka.

### Anty-porwanie:

Jeśli twoje auto zostało skradzione, silnik dalej pracuje naciśnij 1 raz , a silnik zostanie wyłączony, po 15 sekundach syrena zacznie wydawać dźwięk ciągły, a kierunkowskazy i LED zaczną błyskać, (naciśnij  żeby wyłączyć).

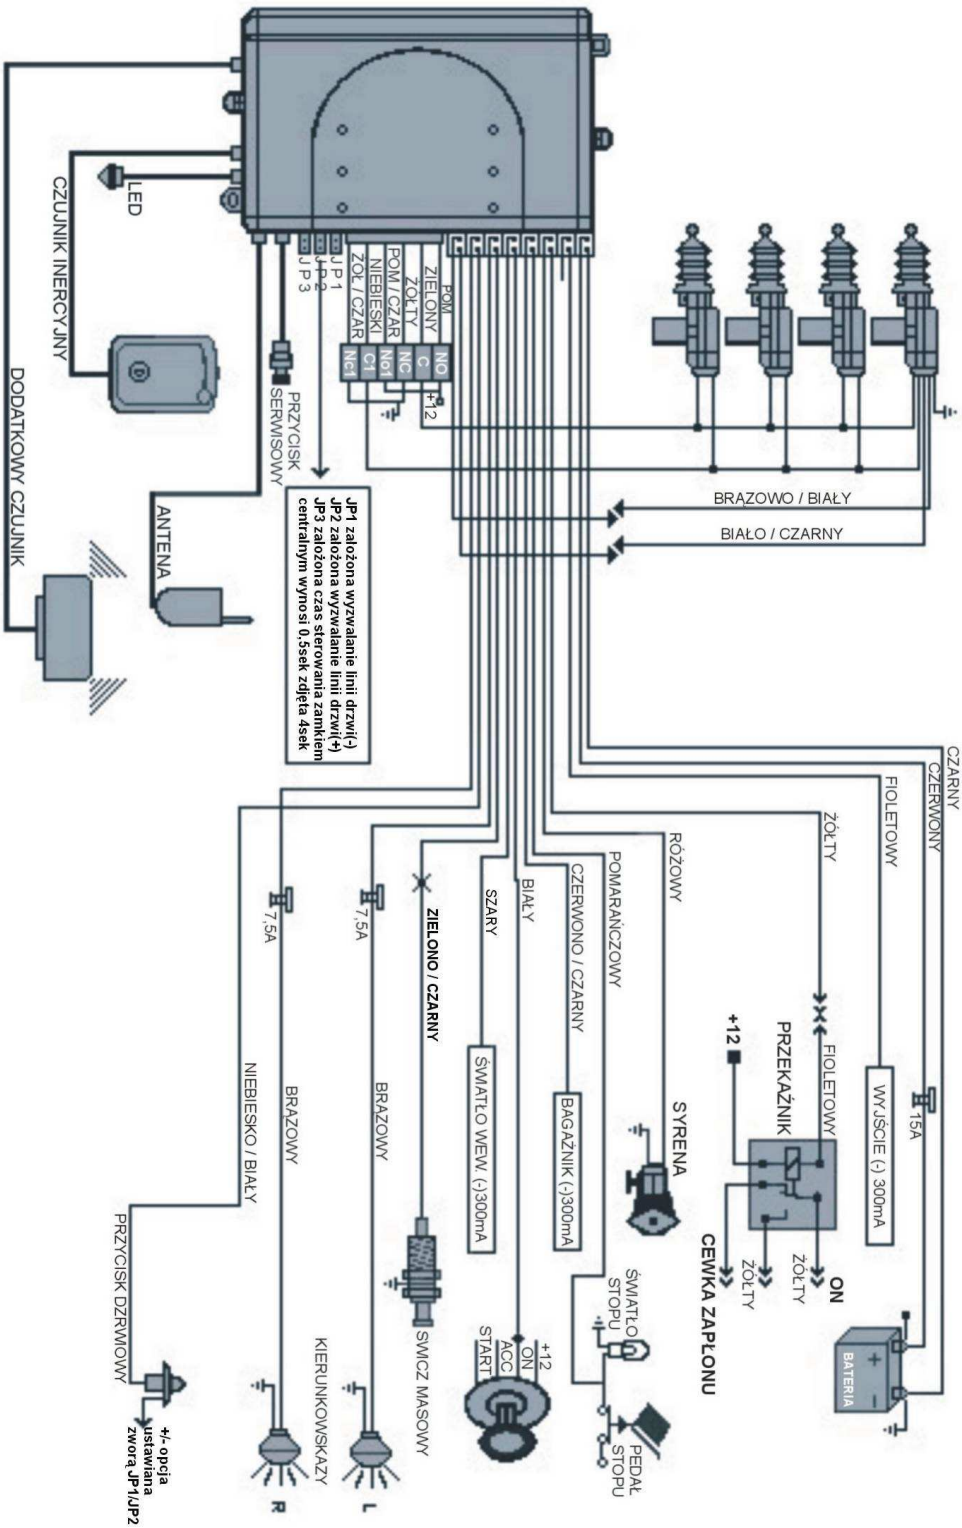

JP1 założona wyzwalanie linii drzwi(-)  
 JP2 założona wyzwalanie linii drzwi(+)  
 JP3 założona czas sterowania zamkiem  
 centralnym wynosi 0,5sek zdjęta 4sek

+/- opcja  
 ustawiana  
 zworką JP1/J P2