

# INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOALARMU " S I M P L E "

Zawartość zestawu;

- Centrala alarmowa
- 2 piloty dwu przyciskowe
- Syrena 6 tonów
- Wiazka przewodów
- Bezpieczniki
- Dioda LED
- Wyłącznik pod klapy

Charakterystyka centrali:

- Zabezpieczenie obwodu zasilania
- Zabezpieczenie obwodów kierunkowskazów
- Niezależne wejścia drzwi i klap
- Sterowanie zamkiem elektrycznym i pneumatycznym
- Sygnalizacja niedomkniętych drzwi lub klap
- Odłączenie wejść podczas uszkodzenia czujnika
- Awaryjne wyłączenie w przypadku zgubienia pilotów
- Możliwość programowania nowych pilotów
- Minimalny pobór prądu
- Funkcja Panic
- Głośne lub ciche załączenie/wyłączenie
- Sygnalizacja diodą LED
- Pamięć alarmowania
- 20 sekundowa zwłoka na czujniki drzwi – daje to możliwość podpięcia alarmu do lampki oświetlenia wewnątrz z opóźnionym przygasaniem.
- Możliwość podpięcia czujników dodatkowych i syreny z własnym zasilaniem
- Nieulotna pamięć procesora – odłączenie zasilania nie powoduje zmian ustawień systemu

Opis funkcji:

Programowanie pilotów:

Otwórz obudowę centrali

Otwórz drzwi samochodu

W ciągu 10 sek. naciśnij wyłącznik PROG wewnątrz centrali 3 razy


Syrena potwierdzi wejście w tryb programowania

Naciśnij 1 przycisk pierwszego pilota

Naciśnij 1 przycisk drugiego pilota

Po wprogramowaniu drugiego pilota system automatycznie wyjdzie z trybu programowania.

Opis pilotów:

PRZYCISK	ALARM		
Naciśnij 1 przycisk	wyłączenie		
Naciśnij 2 przycisk	załączenie		
Naciśnij 1 z 2	ciche wyl/zał		
Naciśnij 2 przez 3 sek	Panic		

Wyłączenie:

Naciśnij przycisk 1 alarm wyłączy się syrena piknie dwa razy kierunkowskazy migną dwa razy, dioda LED zgaśnie.

### Włączenie:

Nacisnij przycisk 2 aby włączyć alarm. Syrena piknie raz, światła kierunkowskazów migną raz, dioda LED miga – alarm jest włączony.

### Ciche włączenie/wyłączenie:

Nacisnij równocześnie oba przyciski pilota, alarm włączy lub wyłączy się bez sygnalizacji syreną.

### Funkcja Panic:

W celu uruchomienia funkcji naciśnij przycisk 2 przez 3 sekundy syrena i kierunkowskazy włączą się na 30 sekund. Naciskając ponownie przycisk 2 możesz wyłączyć funkcję Panic.

### Pamięć alarmu:

Jeżeli podczas wyłączania alarmu syrena zapika cztery razy oznacza to, że alarm został uruchomiony podczas naszej nieobecności.

Pamięć alarmowania zostanie skasowana podczas otwarcia drzwi.


### Awaryjne wyłączenie:

W przypadku zgubienia pilota alarm można wyłączyć awaryjnie w tym celu należy otworzyć centralke i nacisnąć wyłącznik PROG na 3 sekundy

### Sterowanie centralnym zamkiem;

Fabrycznie alarm przystosowany jest do sterowania elektrycznym centralnym zamkiem. Zamykanie i otwieranie impulsem 1 sekundowym. Aby zmienić czas sterowania na 3 sekundy potrzebny do zamków pneumatycznych należy otworzyć centralkę i zdjąć zworę ze styków JUMP

### Schemat podłączenia:

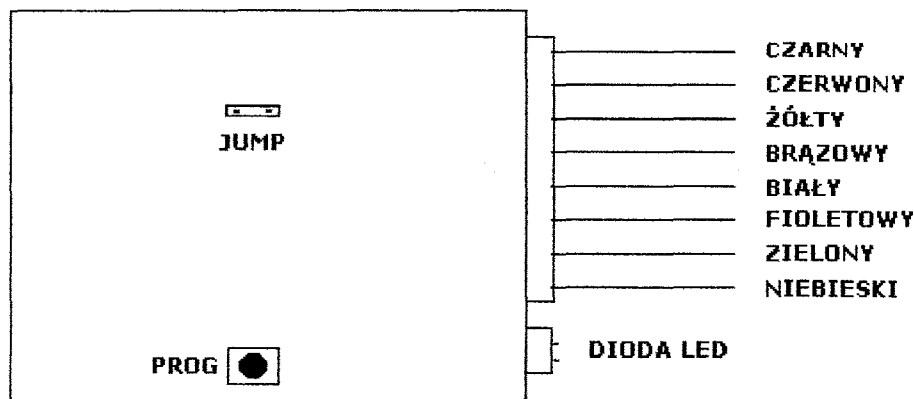

Czarny	Minus -	
Czerwony	Plus 12V +	
Żółty	Do kierunkowskazów +	(zasilanie kierunkowskazów prawa i lewa strona)
Brązowy	Otwieranie zamka -	(podaje impuls masy do otwierania)
Biały	Zamykanie zamka -	(podaje impuls masy do zamykania)
Fioletowy	Wyjście do syreny +	(do przewodu czerwonego w syrenie)
Zielony	Wyłączniki drzwi -	(do wyłącznika drzwi lub lampki oświetlenia wnetrza)
Niebieski	Wyłącznik klapy -	(do wyłącznika klapy silnika i dodatkowych czujników)