



Rys. 1 Schemat podłączenia sterownika "BRAMSTER" do napędu zasilanego prądem stałym.

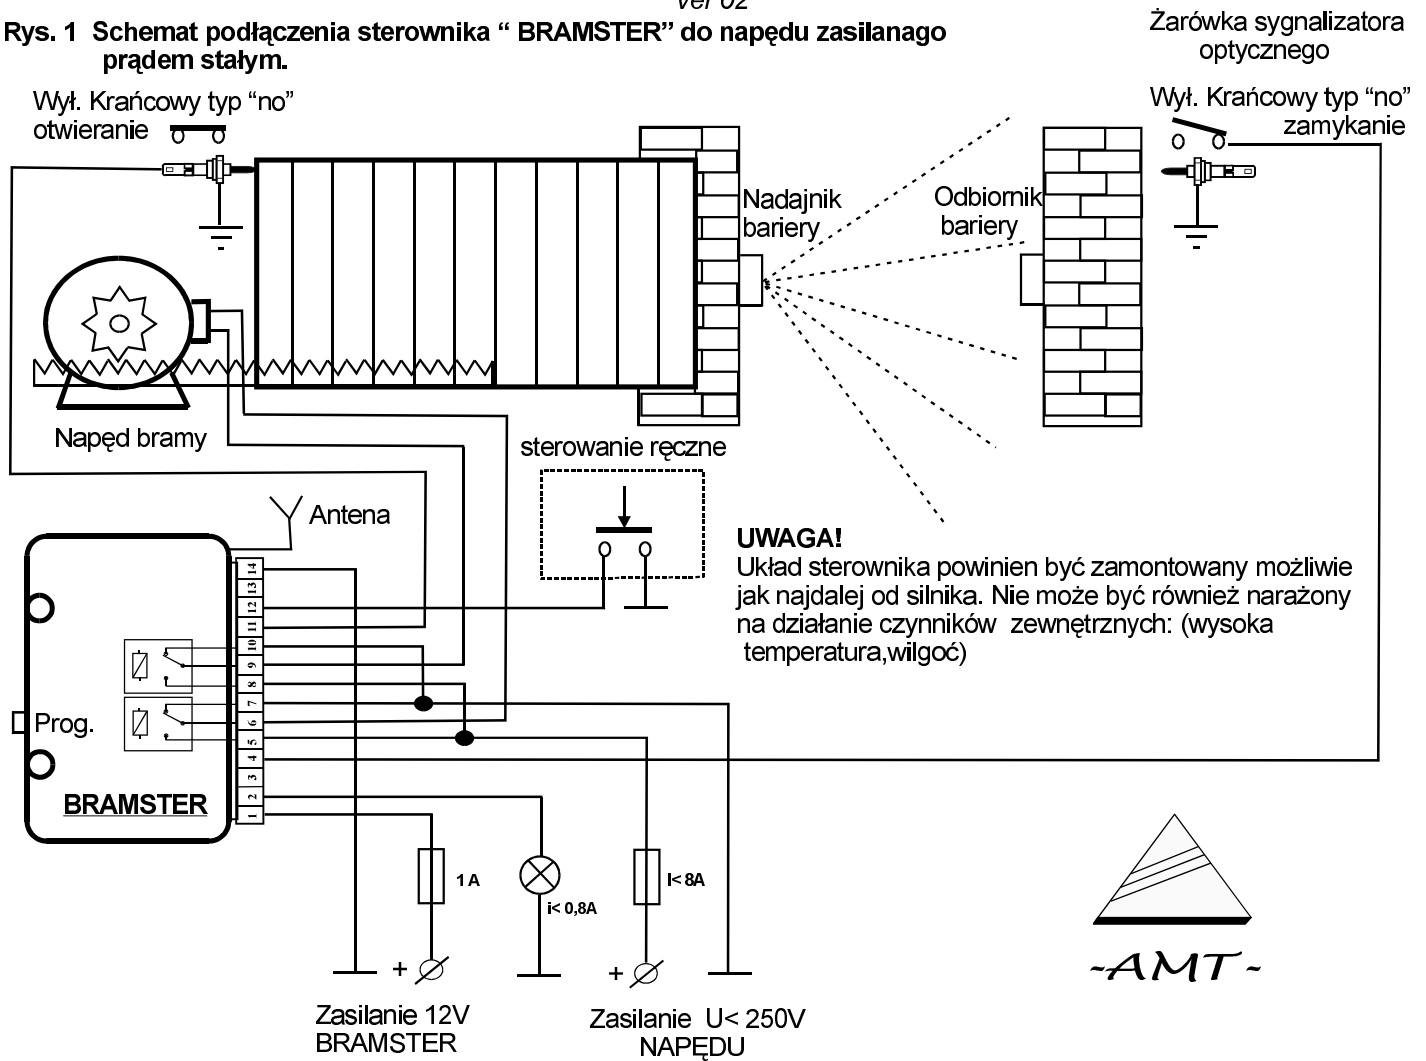

Rys. 2 Podłączenie bariery podczerwieni oraz elektrozaczełu do BRAMSTRA

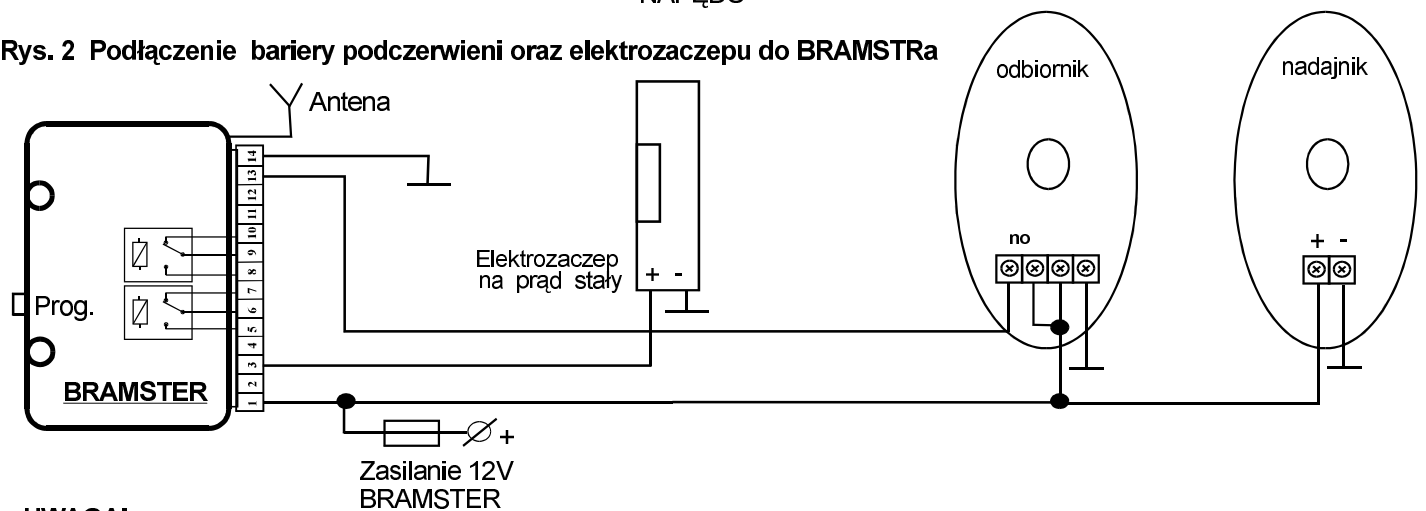

UWAGA!

Wyjścia bariery z rys. 2 są typu "no" to znaczy normalnie otwarte. Pobudzenie się czujnika powoduje zwarcie styku "no"

Rys. 3 Opis przycisków pilotów dostępnych ze sterownikiem "BRAMSTER"

