


Centralnego Zamka CL-05

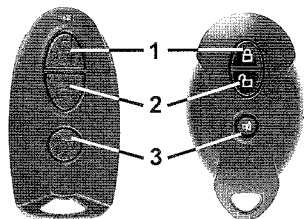

1. PROGRAMOWANIE PILOTÓW.

Podłącz zasilanie do centralki, system wejdzie w funkcję programowania pilotów, a lampka mignie 4 razy. Aby zaprogramować pilota wciśnij razem przyciski **1+2**. Jeśli pilot został zaprogramowany, kierunkowskazy migną jeden raz w celu potwierdzenia. Po zaprogramowaniu pierwszego pilota, system oczekuje 8 sekund na zaprogramowanie drugiego pilota. Jeśli drugi pilot został zaprogramowany, kierunkowskazy również migną jeden raz w celu potwierdzenia. Po zaprogramowaniu obu pilotów system automatycznie wyjdzie z funkcji programowania. Jeśli drugi pilot nie zostanie zaprogramowany w ciągu 8 sekund, system także wyjdzie z funkcji programowania.

2. ZAMYKANIE DRZWI (wciśnij przycisk nr 1)

Kierunkowskazy migną jeden raz. Centralne zamki zamkną się automatycznie.

3. OTWIERANIE DRZWI (wciśnij przycisk nr 2)

Kierunkowskazy migną dwa razy. Centralne zamki otworzą się automatycznie.

4. WYSZUKIWANIE POJAZDU

Wciśnij przycisk **1** w czasie, gdy centralny zamek jest zamknięty. Kierunkowskazy migną 3 razy, aby zasignalizować kierowcy lokalizację pojazdu.

5. CZASY CENTRALNEGO ZAMKA (0.7s lub 4s)

Włóż zworę SW1, aby ustawić podawany czas na 4 sekundy. Bez zwory, czas podawany na centralny zamek wynosi 0.7 sekundy.

6. OTWIERANIE BAGAŻNIKA LUB DOMYKANIE SZYB

(wyposażenie dodatk.)

System podaje sygnał masy do sterowania dodatkowym kanałem. Wciśnij przycisk **3** przez 2 sekundy lub przytrzymaj dłużej, w celu wyzwolenia kanału dodatkowego.


7. AUTOZBRAJANIE

Jeśli przypadkowo zostaną otworzone zamki, a żadne z drzwi nie zostały otworzone w ciągu 30 sekund, system automatycznie zamknie zamki.

CL-05

ZWORA
SW1

OFF: CZAS ZAMKA 0.7 SEKUNDY
ON: CZAS ZAMKA 4 SEKUNDY

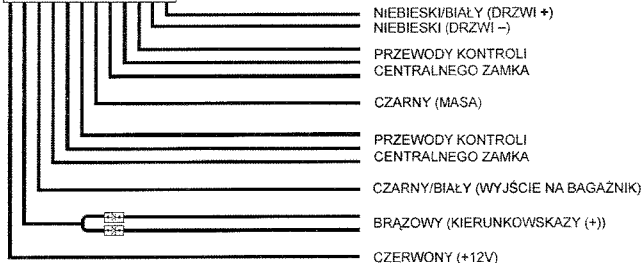

Schemat Centralnego Zamka CL-05

Interfejs centralnego zamka Diagram Przewodów

