



INSTRUKCJA MONTAŻU

Rys.1 Podłączenie sterownika do siłowników

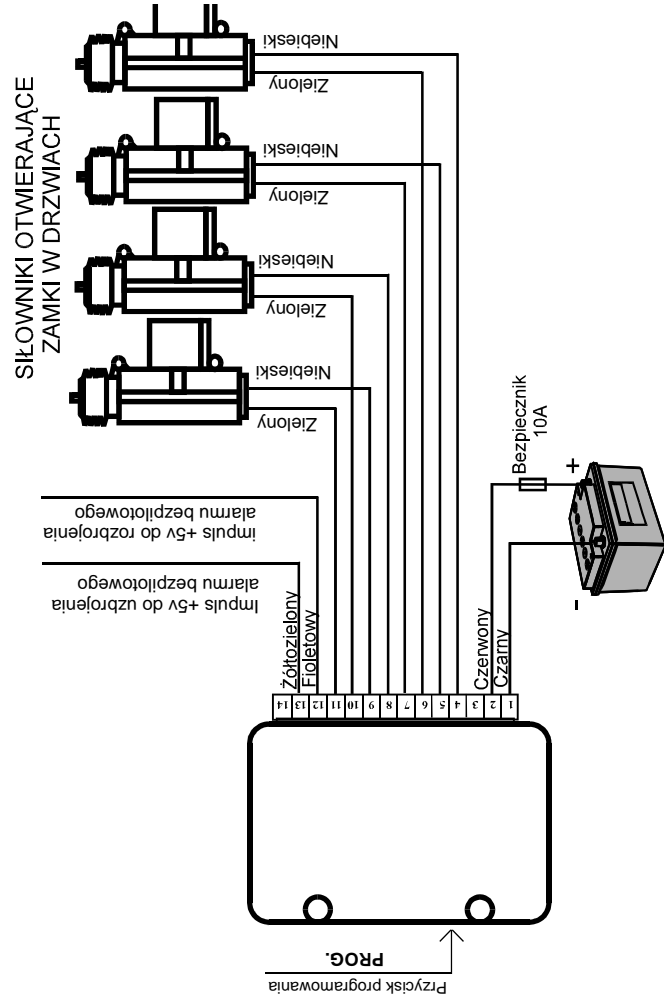

Rys. 2 Opis przycisków pilotów dostępnych ze sterownikiem

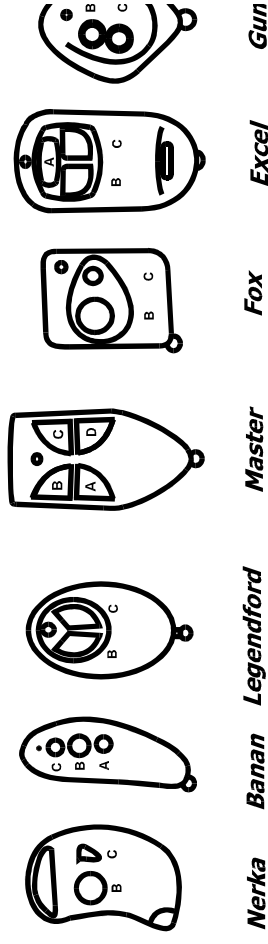

Wprogramowywanie pilotów do pamięci sterownika:

Nacisnąć na 1 sekundę przycisk programowania PROG następnie wcisnąć dowolny przycisk w doprogramowanym pilocie.

Usunięcie pilotów z pamięci sterownika:

Nacisnąć i przytrzymać przez 10 sekund przycisk programowania PROG, wszystkie piloty zostaną usunięte z pamięci sterownika.